

Manual do Usuário

# Jetway



PDV Touch Screen

**JPT-700**

A **Jetway** tem o prazer de contar com você como cliente. Para assegurar a sua total satisfação, nossa equipe se dedica continuamente à melhoria dos nossos produtos e serviços.

Caso tenha qualquer dúvida ou problema com o equipamento, entre em contato com nosso suporte técnico.

- Telefone: (11) 2626-4153
- Email: [suporte@jetway.com.br](mailto:suporte@jetway.com.br)
- Plataforma de atendimento: [bit.ly/3KqYn8L](https://bit.ly/3KqYn8L)

# Conhecendo o produto

O JPT-700 dispõe de uma tela de 15 polegadas touch screen com tecnologia capacitiva e conta com interfaces ethernet, serial e USB. Oferece armazenamento SSD de 128 GB, 4 GB de memória RAM, além de processador Quad Core de alta performance que assegura aos seus usuários agilidade nas operações.

O seu design moderno com uma excelente qualidade de imagem, faz do JPT-700 uma ótima escolha para qualquer estabelecimento.

## Especificações Técnicas:

- Tela: Touch Screen 15" capacitiva;
- Processador: J6412 Quad Core 2.60 GHz;
- Armazenamento: 128 GB SSD;
- Memória RAM: 4 GB DDR4;
- Vídeo: 1 VGA;
- Serial: 3 Portas;
- USB: 6 (2 portas 2.0 e 4 portas 3.0);
- Ethernet: 1 Porta 10/100/1000;
- Drivers: Windows 10, Windows 11 e Linux;
- Dimensões: 405 x 425 x 265 mm (A x L x P);
- Alimentação: Entrada 100-240V | Saída 12V 5A;
- Peso: 8.5 Kg;
- Garantia: 1 ano

# Itens Inclusos na Caixa

- 01 unidade – JPT 700
- 01 unidade – Cabo de energia
- 01 unidade – CD Rom de drivers

# Visualização JPT-700




\*Imagem meramente ilustrativa



\*Imagem meramente ilustrativa

# Conexões

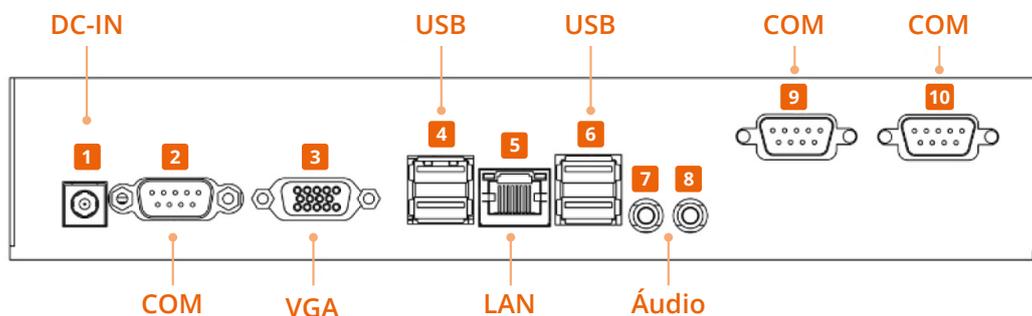

1. Conector de Energia (DC-IN)	2. Porta Serial
3. Saída de vídeo (VGA)	4. Portas USB 3.0
5. Porta LAN Rede (RJ-45)	6. Portas USB 3.0
7. Entrada de microfone	8. Saída de áudio
9. Porta Serial	10. Porta Serial

- Porta Serial (COM): Protocolo RS232;
- Conector de energia(DC-IN): Entrada do conector de energia 12V;
- Saída de vídeo (VGA): Saída VGA, conector DB15;
- USB: USB 3.0 x 4 unidades;
- Porta LAN Rede (RJ-45): Realtek 8111F Gigabit Ethernet;
- Áudio: Canal de áudio ALC662 5.1.

## Instalação

1. Insira o cabo de energia ao conector do cabo de energia e a outra extremidade na tomada de energia.
2. Conecte o cabo de energia do monitor ao conector **DC-IN** da placa-mãe.
3. Pressione o botão **Ligar** para ligar o produto e verifique se o mesmo está funcionando corretamente.

# Cuidados e Limpeza

Leia atentamente as instruções deste documento. O uso indevido do equipamento pode provocar choques elétricos e incêndios. Siga as instruções de instalação, uso e manutenção para operação correta do seu **JPT-700**.

1. Antes de realizar a limpeza, retire o **JPT-700** da tomada de energia;
2. Não use qualquer produto químico para limpar a tela. Limpe a tela apenas com um pano seco e macio;
3. Utilize um pano ou flanela de superfície macia pra realizar a limpeza de tela e laterais.

# Condições de Garantia

Você poderá usufruir de um ano de garantia na modalidade balcão, seguindo os requisitos para elegibilidade da garantia. Caso as condições abaixo forem identificadas, custos pelo reparo poderão ser incluídos mediante análise de nossa equipe técnica, são eles:

- Abertura do **JPT-700** por equipe técnica não qualificada;
- Avarias em decorrência de queda;
- Exposição à fogo, água, maresia, umidade excessiva e outros fenômenos da natureza;
- Utilização de produtos abrasivos para limpeza do **JPT-700**;
- Utilização de fonte de alimentação não original ou fora das especificações;
- Instalação, armazenamento ou uso inadequado de produtos não conformes (incluindo periféricos), resultando em falhas ou danos;
- Falha ou dano (incluindo estético) ao produto (incluindo periféricos), causado por fatores acidentais ou causas humanas (arranhões, manuseio, impacto, voltagem e corrente inadequadas, etc.);
- Falha ou dano ao produto devido a desastres naturais e outros casos de força maior (como terremotos, incêndios, etc.);
- Falha ou dano ao produto causado pelo uso de produtos oxidantes, curtos-circuitos, etc.

## Declaração de Direitos Autorais

As informações neste documento podem ser alteradas sem aviso prévio e não representam um compromisso da parte. Nenhuma parte deste manual pode ser reproduzida ou transmitida de qualquer forma por qualquer meio, para qualquer finalidade que não seja o uso pessoal do comprador, sem a permissão expressa por escrito.

JMU\_JPT700\_V1.0\_0824

**Jetway**



jetway.com.br



@jetwayoficial



/jetwayoficial



vendas@jetway.com.br



(11) 3835-6640



Jetway Automação